


## Методика калибровки Soehnle 8320.01.001

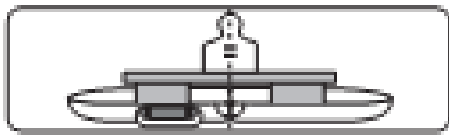

- Включите весы, дважды нажмите кнопку «кг/фунт» прежде, чем на дисплее появятся нули.
- Держите кнопку «кг/фунт» нажатой до появления на дисплее «CAL».
- Ждите появления «5.00», затем положите 5 кг на весы и дождитесь появления на дисплее «ISN»
- Ждите появления «10.00», затем положите 10 кг на весы и дождитесь появления на дисплее «ISN»
- Калибровка закончена, нажмите на кнопку «Off/On».